


OriHimeBiz

取扱説明書

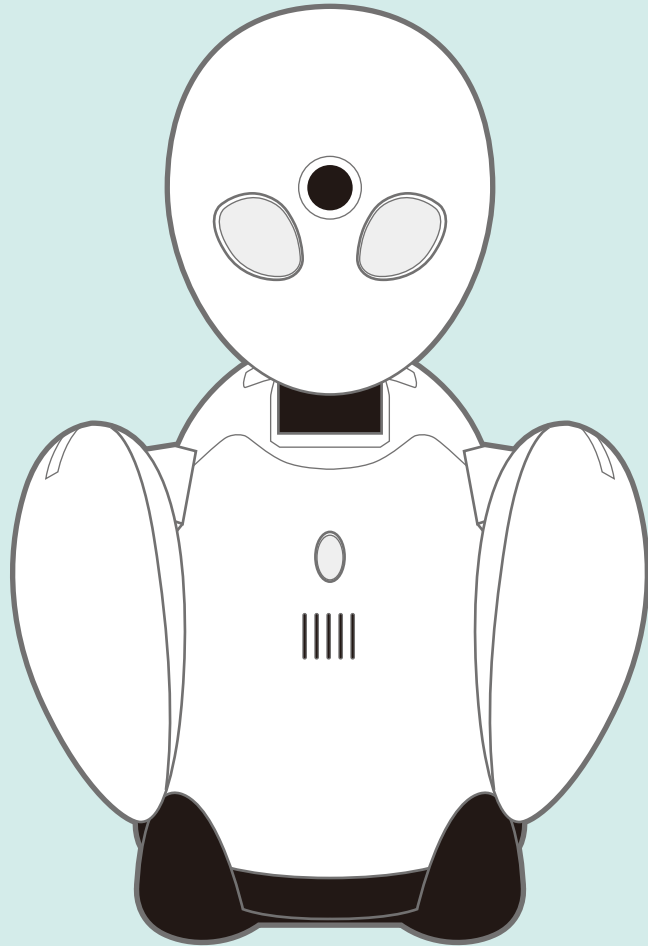

もくじ

■はじめに

- ・安全上のご注意…………… 4
- ・セット内容と各部の名称…………… 9

■利用イメージと言葉の定義…………… 11

■OriHimeの基本操作(ベーシックパック)

- ・OriHimeを設定する…………… 12
- ・OriHimeを操作する…………… 16
 - iPhone/iPad…………… 16
 - Android…………… 18
 - Mac…………… 20
 - Windows…………… 22
 - PC・Webブラウザ…………… 24
 - スマホ・Webブラウザ…………… 26

■その他の機能

- ・管理者ページでできること一覧…………… 28
- ・OriHimeを管理する…………… 29
 - OriHimeのIDとパスワードを確認する…………… 29
 - OriHimeの名前を変更する…………… 29
 - OriHimeのIDを追加する…………… 30
 - OriHimeのIDを削除する…………… 31
 - OriHimeのパスワードを変更する…………… 31
- ・操作者を管理する…………… 32
 - 操作者のIDとパスワードを確認する…………… 32
 - 操作者の名前を変更する…………… 32
 - 操作者のIDを追加する…………… 33
 - 操作者のIDを削除する…………… 34
 - 操作者のパスワードを変更する…………… 34
- ・操作画面を撮影する(カメラ機能)…………… 35
- ・OriHimeにスリープモードを設定する…………… 36
- ・時間限定のゲスト操作者を追加する…………… 37

■応用的な使い方

- ・複数台のOriHimeを同時に操作する…………… 39
- ・1台のOriHimeに複数人が
 - 同時に接続する…………… 41
 - IPアドレス・プロキシを設定する…………… 44
 - ボタンでOriHimeの顔を動かす…………… 45
 - OriHimeの映像受信をON/OFFする…………… 45

■保証について…………… 46

■トラブルシューティング(Q&A)…………… 47

■免責…………… 47

■お問い合わせ…………… 47

■仕様…………… 48

■ベーシックパック以外の設定…………… 50

- ・ベーシックパック iPad つき…………… 50
- ・イベントパック…………… 56
- ・受付パック…………… 59

はじめに

通告

ユーザーズマニュアルをよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

OriHimeユーザーズマニュアル(以下「本マニュアル」という)は株式会社オリィ研究所(以下「当社」という)製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステムおよびアプリ運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコン・iOS機器・Android機器の故障/トラブルや、如何なるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。予めご了承ください。

編集ならびに出版における通告

当社は、本マニュアルの内容、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また、本マニュアル及び資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

使用国について

本製品は日本国内向け製品です。

海外でご使用になると、各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になり、トラブルその他損害が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。

OriHime is made for use in Japan only.

If you use it overseas, it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your OriHime may not be compatible with the power available in foreign countries. OriLab Inc. does not hold any responsibility for any troubles, incidents or disputes happened for using OriHime overseas.

安全上のご注意

お客様に本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。

*使用している表示の意味



警告：絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意：この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

警告



アルコール・シンナーなど引火性溶剤の近くに置かないでください。



本製品に付属されているAC電源アダプタをご使用ください。



ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。



分解禁止。本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。



煙が出たり変な匂いや音がしたら、ACコンセントからAC電源アダプタ、OriHimeからUSBケーブルを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。helpdesk@orylab.comまでご相談ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐAC電源アダプタを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。helpdesk@orylab.comまでご相談ください。





風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電するおそれがあります。



濡れた手で本製品にふれないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは感電の原因となります。またコンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。













USBケーブルは本製品付属のものをご使用ください。本製品付属以外のケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性がことなることがあるため、発煙、発火のおそれがあります。本製品の故障の原因ともなります。

-  電源製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。けがをするおそれがあります。
-  本製品から微弱な磁気、電波がでています。心臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場合は、本製品から離れて、医師にご相談ください。

製品について

本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり、分解したりしないでください。水気の多い場所で利用したり、液体をかけたりしないでください。内部部品に手をふれないでください。

-  本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにACコンセントから電源プラグを抜き、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。そのまま使用を続けしないでください。
-  濡れた手で本製品にふれないでください。
-  本製品を小さなお子様とご利用になる場合や、小さなお子様のいらっしゃるご家庭でご利用になる場合などは、保護者の監督のもとでご利用ください。
-  本製品を保管する際は、小さなお子様が落としたり、誤って飲み込んだりしないよう、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
-  本製品から微弱な磁気、電波がでています。心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してご利用ください。また、心臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場合は、本製品から離れて、医師にご相談ください。
-  医療機器の近くでの設置や使用をしないでください。手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病室)には持ち込まないでください。
-  首や腕などの可動部位に指などをかけたまま、本製品を動作させないでください。
-  本製品の接続ポートに、指などを入れないでください。
-  雷が鳴っている際には、本製品やAC電源アダプタに触れないでください。
-  各接続端子のチリやほこりは、素手では直接触れないように注意し、乾いた布でふいて定期的に取り除いてください。取り除かない状態で使用されますと故障の原因となります。

その他付属品について


付属品はすべて本製品に付属したものを、正しく利用してください。小さなお子様の手の届かないところに保管し、ご利用の際は保護者の監督のもとでご利用ください。


AC 電源アダプタについて


AC電源アダプタは本製品付属のものを正しく利用してください。傷つけたり、加熱したり、濡らしたりしないでください。また異常を感じたら、すみやかに利用をやめてください。


- ⊗ AC電源アダプタのコードを束ねたり、結んだりして使わないでください。
- ⊗ AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧で使用しないでください。
- ⚠ AC電源アダプタをACコンセントに完全に差し込んでから、本製品を使用してください。AC電源アダプタを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ⚠ AC電源アダプタを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。修理が必要な場合は、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。
 - ・ 設置時にAC電源アダプタを壁やラック(棚)などの間に挟み込んだりしないでください。
 - ・ 重いものを載せたり、引っ張ったりしないでください
 - ・ 熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。
 - ・ 極端に折り曲げないでください。
 - ・ AC電源アダプタを接続したまま、機器を移動しないでください。万一AC電源アダプタが傷んだら、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。
 - ・ 火の中に捨てたりしないでください。
- ⚠ 煙が出たり変な匂いや音がしたら、ACコンセントからAC電源アダプタを抜き、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。そのまま使用を続けしないでください。
- ⊗ AC電源アダプタを首に巻いたりしないでください。
- ⊗ 本製品付属のAC電源アダプタを、ほかの製品に利用しないでください。
- ⚠ 万一AC電源アダプタが傷ついてしまった場合は使用せず、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。
- ⚠ AC電源アダプタのチリやほこりは定期的に取り除いてください。取り除く際はAC電源アダプタを抜き、素手では直接触れないように注意し、乾いた布でふいてください。
- ⊗ アルコール・シンナーなど引火性溶剤の近くに置かないでください。
- ⊗ AC電源アダプタに液体をかけたりしないでください。万一AC電源アダプタが濡れてしまった場合、すみやかにAC電源アダプタを抜き、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。
- ⚠ 液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントから電源プラグを抜いて、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。そのまま使用を続けしないでください。


注意


-  静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。


-  次の場所には設置しないでください。感電や火災の原因となるおそれがあり、また製品に悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・ 強い磁界が発生する所（故障の原因となります）
 - ・ 静電気が発生する所（故障の原因となります）
 - ・ 振動が発生する所（けが、故障、破損の原因となります）
 - ・ 平らでない所（転倒したり落下したりしてけがの原因となります）
 - ・ 直射日光が当たる所（故障や変形の原因となります）
 - ・ 火気の周辺、または熱気がこもるところ（故障や変形の原因となります）
 - ・ 漏電の危険がある所（故障や感電の原因となります）
 - ・ 漏水の危険がある所（故障や感電の原因となります）
 - ・ 湿度、温度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、又は結露するところ。（湿度、温度が本マニュアルが定めた使用環境を超える、又は結露するところ。下0度、上40度を超える所。）
 - ・ ほこりの多い所（故障の原因となります）


-  本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

-  パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルを良く読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

-  各接続端子のチリやほこり等は、取り除いてください。また各接続端子には触れないでください。故障の原因となります。

-  本製品の上にものを置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

-  本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

-  本製品の首および腕を、強い力で無理に回したりしないでください。故障の原因となります。

お手入れ


OriHimeの汚れは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。また、頭部のお手入れの際には頭部を支え、首の関節部に力が加わらないようご注意ください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

塗装が落ちたり変色の可能性がありますので、シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。OriHimeの解体・分解はご遠慮ください。

OriHimeの装飾について

OriHimeに服を着せるなど、装飾をする場合は以下の点にご注意ください。


- ・「排熱口」をふさがないようにお願いします。腕の付け根と後ろの台座とボディの間に「排熱口」があります。ふさぐとOriHimeの動作に影響が出る場合があります。
- ・胸のランプやスピーカーをふさがないようにお願いします。ログイン状態がわかりにくくなったり音声が届かなくなります。

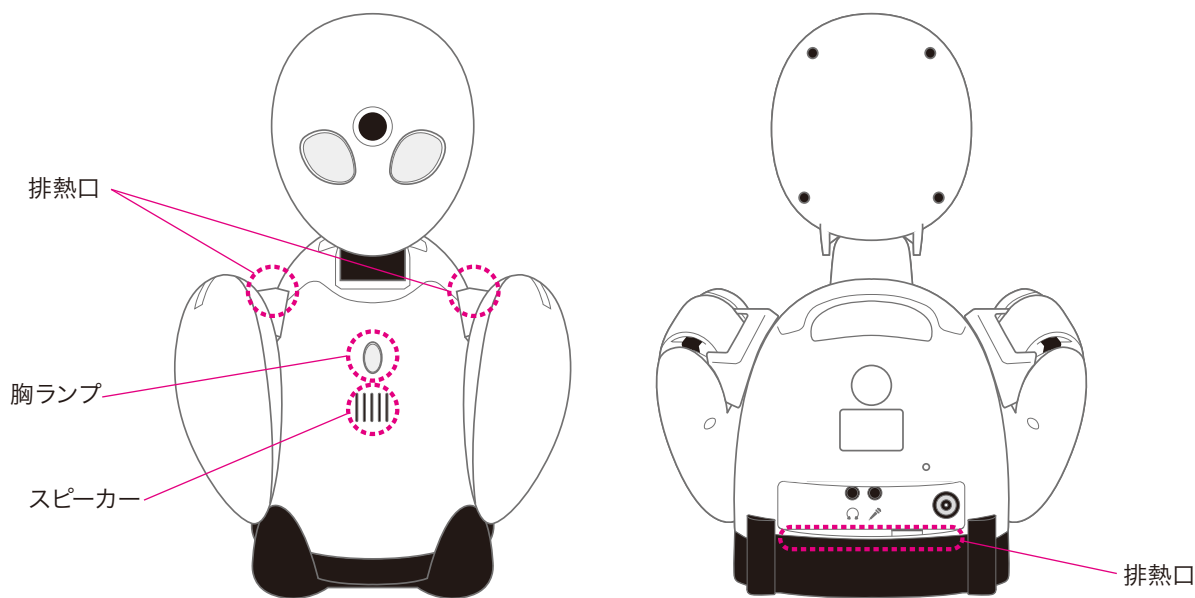


セット内容

ベーシックパックでは①～⑥が入っています。他のプランの付属品は下の表をご覧ください。


①OriHime本体

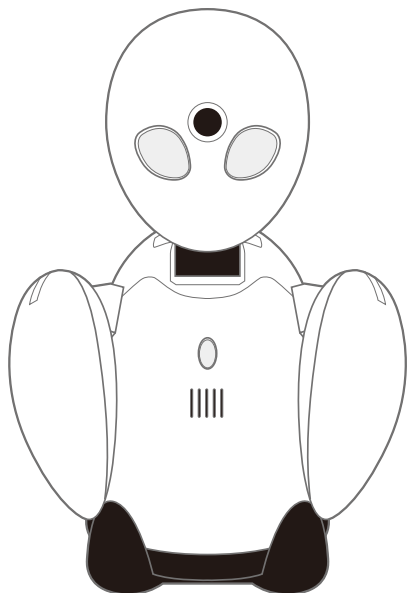


②AC電源アダプタ

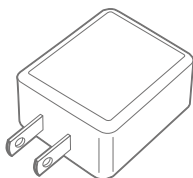

③USBケーブル

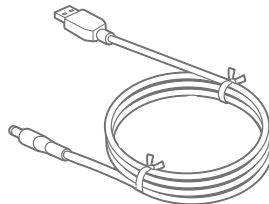

④マイク

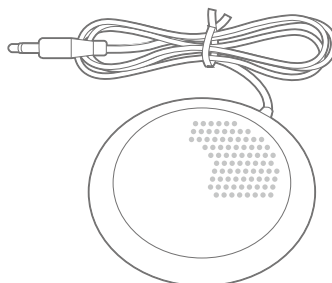

⑤本マニュアル


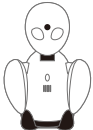

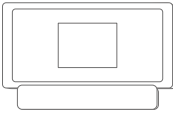
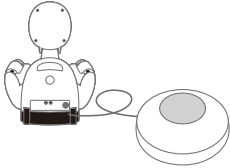





⑥アカウントのお知らせ




分身ロボットOriHimeには、OriHime側と操作者側との両方にWi-Fi(無線LAN)環境が必要です

パック別付属品

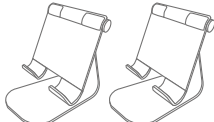
パック名	追加付属品
ベーシックパックiPadつき	 操作用 iPad
イベントパック	予備 OriHime  操作用 iPad  OriHime接続用 Wi-Fi 
受付パック	OriHime (呼び出しボタン、ケーブルつき)  表示用 iPad  操作用 iPad  iPad2台  iPadスタンド2台

各部の名称

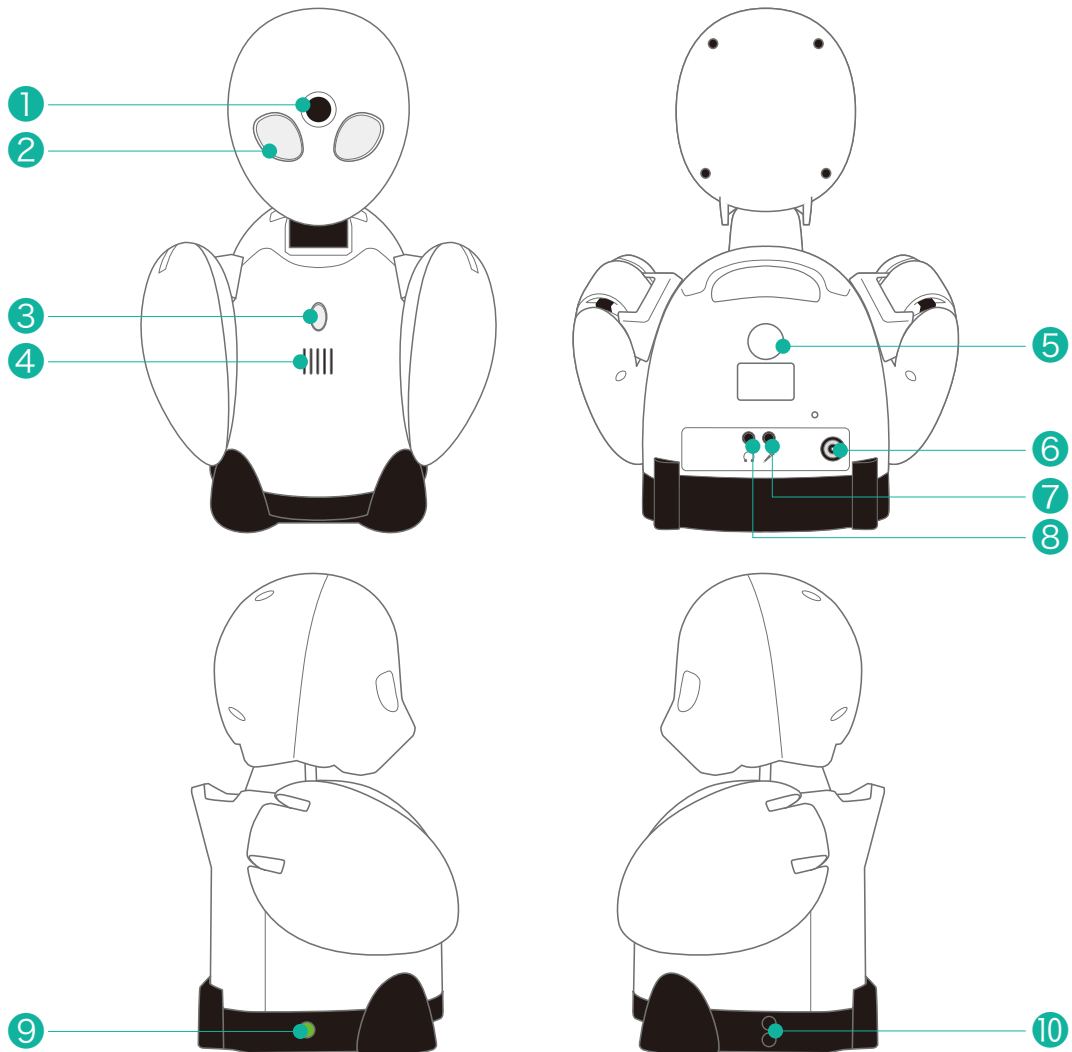

- ①カメラ
- ②LED(目) ———— 電源が入ると緑色に点灯します。
- ③LED(胸ランプ) ———— 電源が入っている状態やネットワークに繋がっている状態、ログインできている状態で色や点灯具合が変わります。
- ④スピーカー ———— 操作者の声が聞こえます。
- ⑤リセットボタン ———— OriHimeアカウントをリセットしたり、操作者を呼び出すときに使うボタンです。
- ⑥電源端子 ———— コンセントやモバイルバッテリーにつなぐケーブルを差します。
- ⑦マイク端子 ———— マイクを接続する端子です。
- ⑧ヘッドホン端子 ———— ヘッドホンや外部スピーカーを接続する端子です。
- ⑨電源オフボタン ———— 電源を切るときや、再起動するときに押すボタンです。
- ⑩音量ボタン ———— OriHimeから出る音量を調整します。

OriHimeを操作する(Mac)

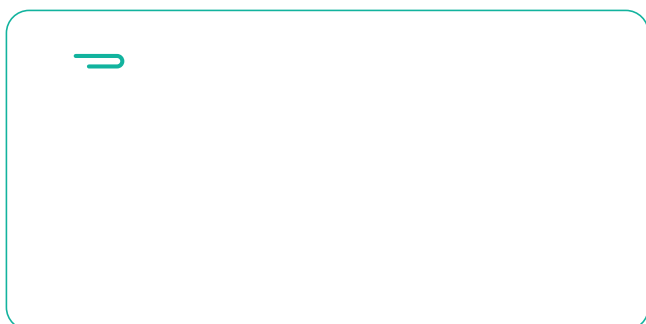

①ダウンロードサイト

<https://biz.orylab.com/#/download> で操作アプリ「OriHime Biz Controller」を操作端末にダウンロードします。

②操作アプリ「OriHime Biz Controller」をダブルクリックします。

③同梱の【アカウントのお知らせ】にある【操作アプリ】内の操作者アカウントのIDとパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。



④「接続」をタップします。

