




Ory Lab Inc.

OriHime

(ポータル版)

取扱説明書

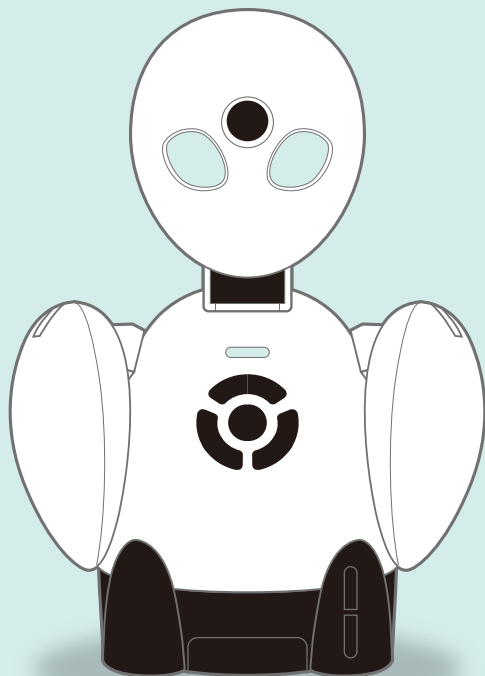

もくじ

■はじめに

- ・はじめに…………… 3
- ・セット内容…………… 4
- ・各部の名称…………… 5
- ・安全上のご注意…………… 6
- ・お手入れ…………… 11

■利用イメージと言葉の定義…………… 12

■OriHime のアカウントの作成……………13

■OriHime の基本操作

- ・ OriHime を設定する…………… 14
- ・ OriHime を操作する（ブラウザ） …… 19
- ・ OriHime を操作する（アプリ） …… 20

■応用的な使い方

- ・ OriHime の接続リンクを増やす…………… 22
- ・ 時間指定の接続リンクを追加する……………23
- ・ IPアドレス・プロキシを設定する……………24
- ・ OriHimeを有線LANで利用する…………… 25

■免責…………… 26

■仕様…………… 27

はじめに

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

OriHime取扱説明書(以下「本取扱説明書」という)は株式会社オリィ研究所(以下「当社」という)の提供するOriHimeのみでなく、OriHimeをご利用いただくうえで必要なシステムおよびアプリ全般に関する注意事項も記載されています。お客様がお持ちのパソコン・iOSその他の機器の故障・トラブル、如何なるデータの消失・破損及び、取り扱いを誤ったために生じたトラブルについて、当社は別途定めがある場合を除き責任を負いかねます。予めご了承ください。

本取扱説明書の内容について

当社は、本取扱説明書の内容、本取扱説明書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更することがあります。また、本取扱説明書及び当社の提供する各資料に依拠し、お客様ご自身で判断したために生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、誤植による場合を含め、一切の責任を負いません。

使用国について

OriHimeは日本国内向け製品です。

海外でご使用になると、各国の通信規格に反する場合や、各国で使用されている電源がOriHimeの正常な使用を妨げる恐れがあります。海外でOriHimeをご使用になり、トラブルその他損害が発生しても、当社は一切の責任を負いません。


OriHime is made for use in Japan only.

If you use it overseas, it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your OriHime may not be compatible with the power available in foreign countries. OriLab Inc. does not hold any responsibility for any troubles, incidents or disputes happened for using OriHime overseas.


セット内容

①②が同梱されています。

①OriHime本体

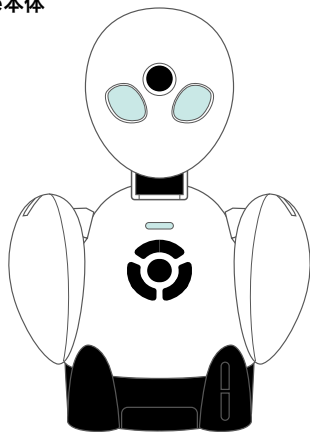

②AC電源アダプタケーブル

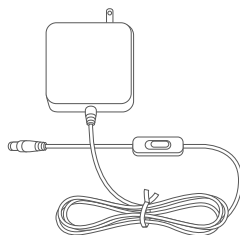


③本取扱説明書(下記QRコードよりダウンロード)



分身ロボットOriHimeには、OriHime側と操作者側との両方にWi-Fi(無線LAN)環境が必要です

各部の名称

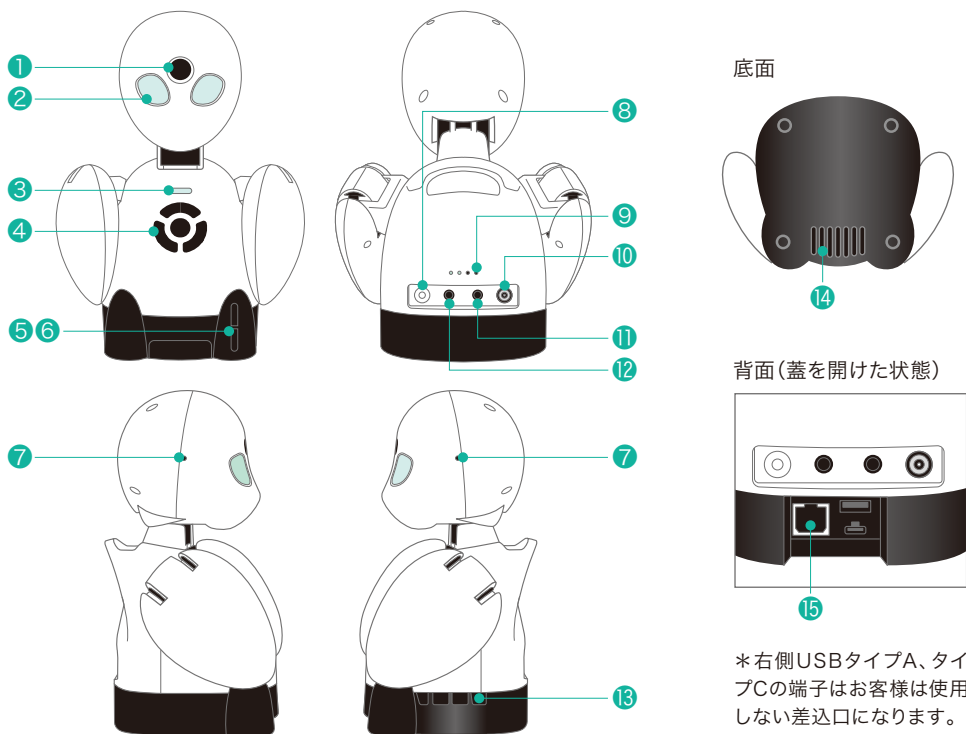

- ① カメラ
- ② LED(目) ———— 遠隔操作がはじまると緑色に点灯します。
- ③ LED(胸ランプ) ———— 電源が入っている、ネットワークに繋がっている、ログインできている状態次第で点灯します。(条件次第で色、点灯方法が変わります。)
- ④ スピーカー ———— 操作者の声が聞こえます。
- ⑤ 音量ボタン ———— OriHimeから出る音量を調整します。
- ⑥ リセットボタン ———— 上下同時に長押しすることで、OriHimeアカウントをリセットするボタンです。
- ⑦ マイク
- ⑧ 電源オフボタン ———— 電源を切る時や、再起動する時に押すボタンです。
- ⑨ Wi-Fiインジケータ ———— Wi-Fiの電波状態を表示します
- ⑩ 電源ジャック ———— AC電源アダプタのプラグを接続するジャックです。
- ⑪ 入力ジャック ———— 外部マイク等を接続するジャックです。
- ⑫ 出力ジャック ———— 外部スピーカーやイヤホンを接続するジャックです。
- ⑬ 排熱口
- ⑭ 給気口
- ⑮ LANケーブル端子

安全上のご注意

お客様にOriHimeを安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。誤った利用をした場合はhelpdesk@orylab.comまでご相談ください。

*使用している表示の意味



警告：絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意：この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。



警告

OriHime について

アルコール・シンナーなど引火性溶剤の近く、火気のある場所、高温になる場所で使用、保管しないでください。(例：石油、ガス、電気ストーブなど電化製品各種、それらのホースまたはコード類、火のついたろうそくの近く)

OriHimeに付属されているAC電源アダプタをご使用ください。

AC電源アダプタは、ふたまたソケットなどを使用して、1つのコンセントを複数の機器に接続しての利用はしないでください。

OriHimeの分解・改造・修理をご自身でしないでください。火災の感電、故障の原因となる恐れがあります。また、これによりOriHimeが故障した場合、修理をお断りすることがあります。

煙が出たり変な匂いや音がしたら、コンセントからAC電源アダプタを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。また、破損している、異常に熱い、内部に異物が入った、水に濡れた時は、すぐに使用を中止してください。

OriHimeを落としたり、強い衝撃を与えないでください。与えてしまった場合は、すぐAC電源アダプタを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

風呂場など、水分や湿気が多い場所やホコリの多い場所、油煙や湯気が当たる場所でOriHimeを使用・保管しないでください。火災になったり、感電するおそれがあります。

濡れた手で本製品にふれないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは感電の原因となります。またコンセントに接続されていなくても、OriHimeの故障の原因となります。

OriHimeからは仕様上微弱な磁気、電波がでています。心臓ペースメーカーをお使いの方は、OriHimeから22cm以上離れて、ご使用ください。心臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場合は、医師にご相談ください。

胸のスピーカー部に指、針金、ピン、鋭利な金属で触れたり、挿したりしないでください。けが、感電、故障の恐れがあります。

顔の目の上にあるカメラのレンズ周辺は、手を触れたり、小さなお子様に触れたり、針金、ピン、鋭利な金属で触れたりしないでください。高温になっている場合もあり、布、服で覆わないでください。ケガ、火傷、火災、故障の恐れがあります。

顔の目の上にあるカメラのレンズは、指、かたい布、汚れた布でこすらないでください。油脂がついたり、傷がつき、故障の恐れがあります。

顔の左右の小さな穴に、針金、ピン、鋭利な金属を入れたりしないでください。ケガ、火傷、故障の恐れがあります。

正面お腹の右側の穴(排気口)には、手を触れたり、小さなお子様に触れたり、針金、ピン、鋭利な金属を入れたりしないでください。また高温になっている場合があります。布、服で覆わないでください。ケガ、火傷、火災、故障の恐れがあります。

底面の穴(給気口)は、絶対にテープを貼ったり、柔らかな布や布団、毛足の長い敷物(じゅうたんや毛布など)の上に放置したり、塞いだりしないでください。内部に熱がこもり、火傷、火災、故障の恐れがあります。

OriHimeは精密機器です。強い衝撃を与えたり、分解したりしないでください。内部部品に手をふれないでください。

OriHimeを水気の多い場所で利用したり、液体をかけたりしないでください。異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにACコンセントから電源プラグを抜き、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。そのまま使用を続けしないでください。

濡れた手で本製品にふれないでください。

OriHimeを小さなお子様とご利用になる場合や、小さなお子様のいらっしゃるご家庭でご利用になる場合などは、保護者の監督のもとでご利用ください。

OriHimeを保管する際は、小さなお子様が目撃されたり、誤って飲み込んだりしないよう、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

医療機器の近くでの設置や使用をしないでください。手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病室)には持ち込まないでください。

首や腕などの可動部位に指などをかけたまま、OriHimeを動作させないでください。

背面下の蓋を開けた内部の接続ポートに、指などを入れないでください。

雷が鳴っている際には、OriHimeやAC電源アダプタに触れないでください。

OriHimeの背面にある電源・マイク・ヘッドフォン各端子に付着したチリやほこりは、素手では直接触れないように注意し、かわいた布でふいて定期的に取り除いてください。取り除かない状態で使用されますと故障の原因となります。

OriHimeを終了する時は、OriHimeの本体背面にある電源OFFボタンを押してください。背面の電源OFFボタンは、連続で押さないでください。故障の原因となります。再起動は、電源OFFボタンを押して、胸のランプが消灯し、1分以上時間をあけてから、電源OFFボタンを押してください。

小さなお子様の手の届かないところに保管し、ご利用の際は保護者の監督のもとでご利用ください。

次の場所には設置しないでください。感電や火災の原因となる恐れがあり、また製品に悪影響を及ぼすことがあります。

- ・ 強い磁界が発生する所(故障の原因となります)
- ・ 静電気が発生する所(故障の原因となります)
- ・ 振動が発生する所(けが、故障、破損の原因となります)
- ・ 平らでない所(転倒したり、落下して、けがの原因となります)
- ・ 直射日光が当たる所(故障や変形の原因となります)
- ・ 火気の周辺、または熱気がこもる所(故障や変形の原因となります)
- ・ 漏電の危険がある所(故障や感電の原因となります)
- ・ 漏水の危険がある所(故障や感電の原因となります)
- ・ 本製品の仕様環境(温度(0°C~35°C以外)、湿度(85%以上))を超える。または、結露する所。
- ・ ほこりの多い所(故障の原因となります)

その他付属品について

付属品はすべてOriHimeに付属したものを、正しく利用してください。

AC 電源アダプタについて

AC電源アダプタはOriHime付属のものを正しく利用してください。傷つけたり、加熱したり、濡らしたりしないでください。また異常を感じたら、すみやかに利用をやめてください。

AC電源アダプタのコードを束ねたり、結んだりして使わないでください。

AC100V(50.60Hz)以外のACコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外では使用しないでください。

ACアダプタの電源プラグは、OriHimeに完全に差し込んで、ACアダプタのスイッチをONにしてから、OriHimeを使用してください。

ACアダプタの電源プラグを、OriHimeから抜く時は、ACアダプタのスイッチをOFFにしてから、ACアダプタの電源プラグを持って抜いてください。

ACアダプタの電源プラグは、連続で抜き差ししないで下さい。故障の原因となります。抜けた場合は、1分以上たってから、再度挿して下さい。

ACアダプタのスイッチは、連続でON、OFFしないで下さい。故障の原因となります。

AC電源アダプタを傷つけたり、分解、加工、加熱、修復したりしないでください。修理が必要な場合は、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。

設置時にAC電源アダプタを壁やラック(棚)などの間に挟み込んだりしないでください。

重いものを載せたり、引っ張ったりしないでください。

熱器具に近づけないでください。

極端に折り曲げないで下さい。

AC電源アダプタを接続したまま、OriHimeを移動しないでください。万一AC電源アダプタが傷んだら、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。

火や水(お湯を含む。)の中に入れてください。

煙が出たり変な匂いや音がしたら、コンセントからAC電源アダプタを抜き、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。そのまま使用を続けしないでください。

AC電源アダプタを首に巻いたりしないでください。

OriHime付属のAC電源アダプタを、ほかの製品に利用しないでください。

万一AC電源アダプタが傷ついてしまった場合は使用せず、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。

AC電源アダプタのチリやほこりは定期的に取り除いてください。チリやほこりを取り除く際はAC電源アダプタを抜き、素手では直接触れないように注意し、かわいた布でふいてください。

アルコール・シンナーなど引火性溶剤の近くに置かないでください。

AC電源アダプタに液体をかけたりしないでください。万が一AC電源アダプタが濡れてしまった場合、液体や異物等が内部に入ったら、すみやかにAC電源アダプタを抜き、helpdesk@orylab.comまでご相談ください。そのまま使用を続けしないでください。

注意

静電気による故障、誤動作、破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。体などからの静電気は、OriHimeを故障、破損、誤動作させる恐れがあります。

OriHimeを落としたり、強い衝撃を与えないでください。OriHimeは精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。OriHimeの故障の原因となります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルを良く読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

各接続端子のチリやほこり等は、取り除いてください。また各接続端子には触れないでください。故障の原因となります。

OriHimeの上にものを置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。

OriHimeを廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

OriHimeの首及び腕を、強い力で無理に回したりしないでください。故障の原因となります。

お手入れ


OriHimeの汚れは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。また、頭部のお手入れの際には頭部を支え、首の関節部に力が加わらないようご注意ください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

塗装が落ちたり変色の可能性がありますので、シンナーやベンジン等の有機溶剤でOriHimeを拭かないでください。OriHimeの解体・分解はご遠慮ください。

OriHimeの装飾について

OriHimeに服を着せるなど、装飾をする場合は以下の点にご注意ください。

- ・「排熱口」をふさがないようにお願いします。正面お腹の右側の穴に「排熱口」があります。ふさぐとOriHimeの動作に影響が出る場合があります。
- ・胸のランプやスピーカーをふさがないようにお願いします。ログイン状態がわかりにくくなったり音声が届かなくなります。
- ・顔の目上にあるカメラのレンズは、乾いたきれいな布でかくる拭き取ってください。
- ・底面の穴（給気口）をふさがないようにお願いします。ふさぐとOriHimeの動作に影響が出る場合があります。
- ・「顔の目上にあるカメラのレンズ」をふさがないようにお願いします。レンズが傷ついたり、映像がぼやけたり、映像がみだれたり、映像を送れない場合があります。

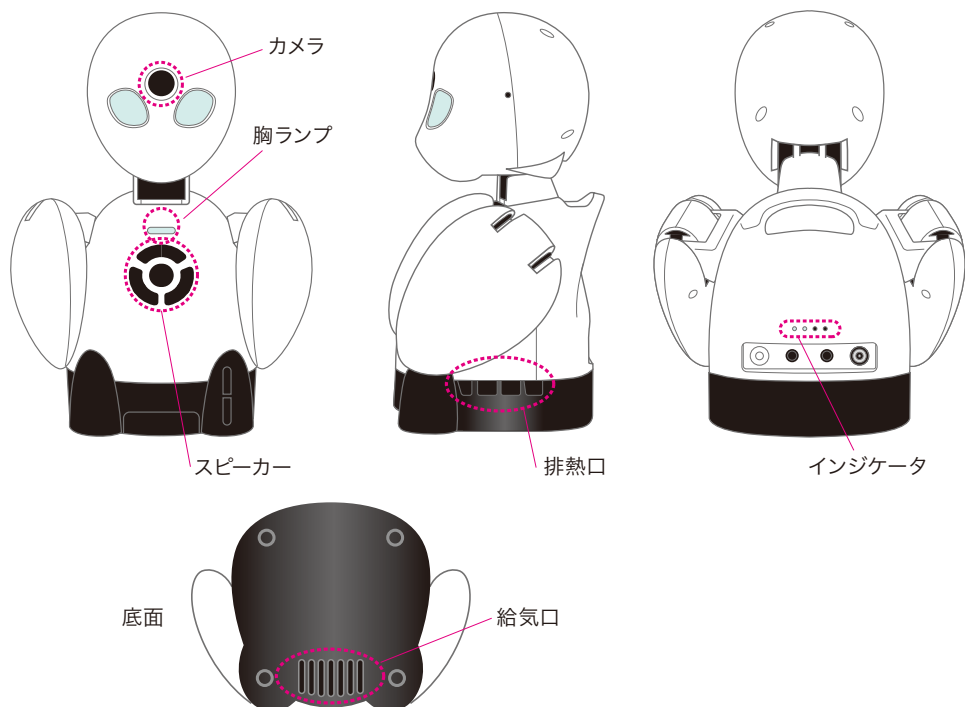


OriHimeの胸のLED状態

- 緑 点灯 ———— 正常
- 緑 点滅 ———— 点滅 OriHime起動中
- 黄 ———— OriHimeアカウントにログインしていない状態
➡ アカウント設定を行ってください。
- オレンジ ———— ネットワーク接続していない状態
➡ Wi-Fi設定を行ってください。
- 赤 ———— 内部ハードウェアエラー
➡ helpdesk@orylab.comまでお問い合わせください。



利用イメージと言葉の定義

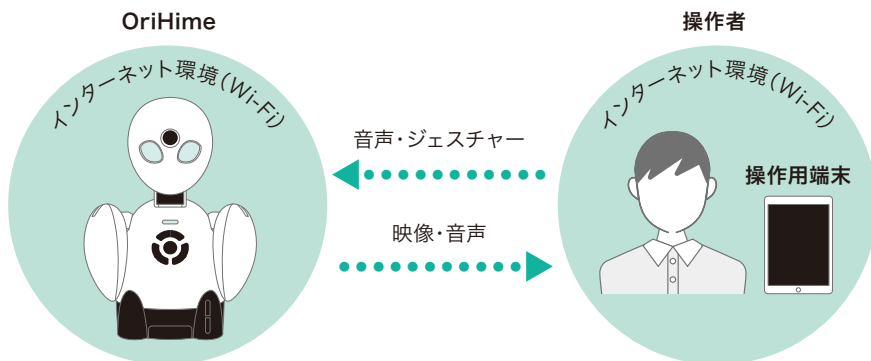

本取扱説明書では以下のように定義します。

- OriHime ———— 分身ロボットOriHime
- 操作者 ———— OriHimeを操作する人のことです。
- 操作端末 ———— 操作者が使うデバイスのことです。
パソコン(以下PCと記載)(Windows、Mac)、
タブレット(iPad、Android)、
スマートフォン(以下スマホと記載)(Android、iPhone)
- インターネット環境 ———— OriHimeや操作端末を接続するネットワーク環境のことです。Wi-Fiを推奨しています。

OriHimeを持ち運んで利用する場合には操作端末以外に「モバイルバッテリー」「モバイルWi-Fi」を各自でご用意いただく必要があります。

OriHimeのアカウントの作成

1

QRコードを読み込んで、OriHimeポータルにアクセスし「新規アカウント登録はこちら」からOriHimeアカウントを作成してください。



3

下記の画面が表示されたら、メールボックスを確認してください



2

Eメールアドレスを入力後、「利用規約を閲覧し同意しました」と「プライバシーポリシーを閲覧し同意しました」にチェックを入れ、「確認用のEメールアドレスを送信する」をタップしてください。



4

メールに記載されているURLをタップしてください



5

任意のパスワードを入力し「登録する」をタップしてください



OriHimeの基本操作

OriHimeを設定する





ネットワーク注意事項

CHECK!


- Wi-Fi規格はIEEE 802.11 n/g/b/a/acに対応、セキュリティはWPA/WPA2をご利用ください。
- フリーWi-Fiではお使いいただけません。

1

ACアダプタの電源プラグは、OriHimeに完全に差し込んで、電源に接続してから、ACアダプタのスイッチをONにします。

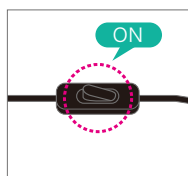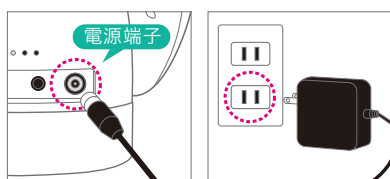

OriHimeに電源が接続されると、胸のランプが緑色の点滅を始めます。

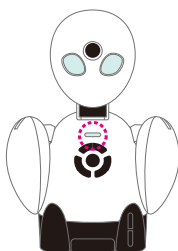

CHECK!

ACアダプタの電源プラグは、連続で抜き差ししないでください。故障の原因となります。抜けた場合は、1分以上たってから、再度挿してください。ACアダプタのスイッチは、連続でON、OFFしないでください。故障の原因となります。

2

お手持ちのスマホまたはタブレットに設定アプリOriHime設定をダウンロードしてください。



3

スマホまたはタブレットのBluetoothの設定をONにします。「設定」からBluetoothをオンにします。



設定アプリのBluetoothもオンにします。




4

OriHimeの近く(1m以内)にスマートフォンまたはタブレットを用意します。「設定アプリ」をタップします。



13ページで作成したアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

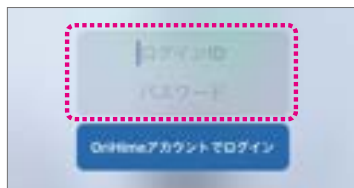

5

近くにあるOriHimeを探索します。「OriHimeに接続」をタップします。



6

●初めてWi-Fi接続を行う場合



接続するSSIDを選択します。



パスワードを入力して「Wi-Fiに接続」を選択。

7

同じ環境ですでにWi-Fi接続している。



OriHimeの胸のランプが緑に点灯していればセットアップ完了です！

テストが必要なら「テスト通話」を選択。不要で胸のランプが緑に点灯していれば、「OriHimeを操作する」のページまで進んでください。

8

テスト通話 接続をタップ。



9

許可をタップ。





「異なるOriHimeアカウントでログインされています。」と表示が出た場合




台座左側にある音量ボタン上下同時にを10秒ほど長押ししてください。1回音がなり、リセットされます。胸のランプが黄色の点灯になるとリセット完了です。

10秒ほど長押し

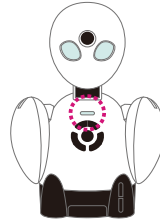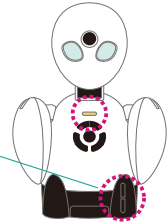

胸のランプが緑色に点灯したらOriHime設定完了です！

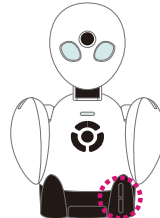

OriHimeの音量調節

OriHime本体左側に音量調節ボタンがあります。

10

OriHime設定アプリでWi-Fi設定を行います。


① WiFi右の「>」をタップします。



② Wi-Fi一覧からお使いいただくWi-FiのSSIDの「>」をタップします。



③ 一覧になれば「別のネットワーク」をタップします。

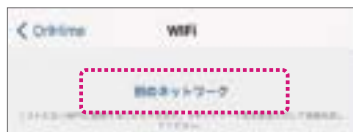

④ Wi-FiのSSIDとパスワードをWi-Fi機器で確認して入力し、「WiFiに接続」をタップします。



POINT!

WiFi一覧に出てこない
場合の対応

① 「<OriHime」をタップして前の画面に戻る




② WiFiをタップ




③ 表示されるまで①と②を繰り返してください。出てこない場合は、「別のネットワーク」をタップし、手で入力してください。

⑤ 「ログイン」をタップすると表示がアカウント名、ログアウトに変わるので確認してください。OriHimeの胸のランプは『緑色・点滅』から『黄色・点灯』に変わります

▼ログイン前の画面

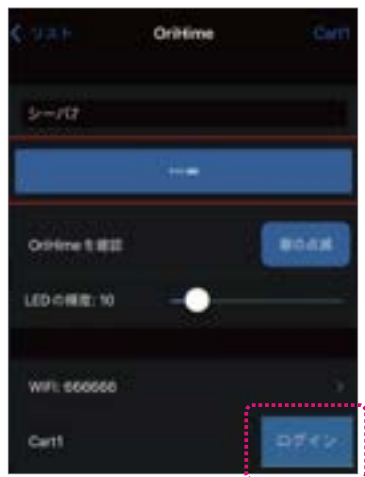


▼ログイン後の画面

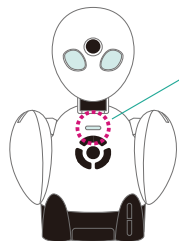

胸のランプが緑色に点灯したら OriHime設定完了です！

■OriHimeの終了

終了する時は、OriHimeの本体背面にある電源OFFボタンを押してください。背面の電源OFFボタンは、連続で押さないでください。故障の原因となります。再起動は、電源OFFボタンを押して、胸のランプが消灯し、1分以上時間をあけてから、電源OFFボタンを押してください。

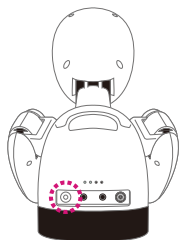

OriHimeを操作する(ブラウザ)

1

QRコードを読み取ってください。パソコンの場合はこちらのリンク
(<https://orihime-portal.orylab.com/#/login>)
にアクセスし、13ページで作成したアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。



2 ①

リンクをタップしてください。



2 ②

ご家族ご友人などに操作リンクをシェアする場合は、シェアマークをタップまたはリンクをコピーしてシェアしてください




コピー

シェア

3

「接続」をタップします。

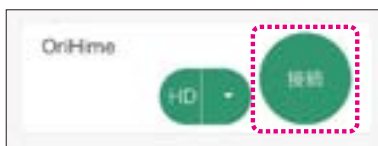

OriHimeを操作する(アプリ)

1

アプリでの操作をご希望の場合は「OriHimeの使い方」をタップします




2

「OriHimeを操作する」の中から操作する端末を選択し、アプリをインストールします。13ページで作成したアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインし、「接続」をタップしてください。



操作画面

- ⑤画面が表示されたら、スピーカとマイクをタップしオンにして会話を始めます。モーションボタンをタップして動かしてみましょう！

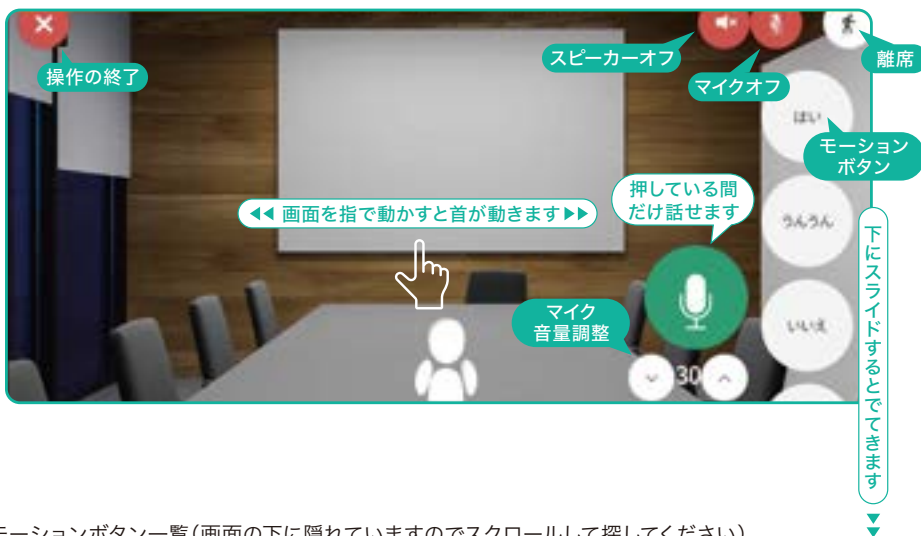

- モーションボタン一覧(画面の下に隠れていますのでスクロールして探してください)

ボタン	モーション内容	ボタン	モーション内容
はい	大きくうなづく	うーん	両手で頭をかかえる
うんうん	小さく二度うなづく	手を広げる	両手を上で広げる
いいえ	首を横に振る	手を振る	右手を上げて振る
手をあげる	右手を上げる	パタパタ	両手をパタパタさせる
ぱちぱち	両手で拍手をする	右を向く	右手と首を右に向く
なんでやねん	右手でツッコミを入れる	左を向く	左手と首を左に向く

- モーションの順番を並び替えることができます。

- ① 接続画面でメニューをタップ
 ② 「モーション並び替え」をタップ
 ③ 動かしたいモーションを長押ししてつかんで動かす
 ④ 希望の位置へ移動し終わったら「保存」をタップ



OriHimeの接続リンクを増やす

家族や友達にログインしてもらう場合におすすめです

1

「+」をタップします。



2

追加されたリンクのシェアマークをタップまたはリンクをコピーしてシェアしてください。



3

削除したい場合は「×」をタップします。



4

「OK」をタップします。



時間指定の接続リンクを追加する

1

「▼」をタップします。




3

追加されたリンクのシェアマークをタップまたはリンクをコピーしてシェアしてください。



2

時間を選んでタップします。

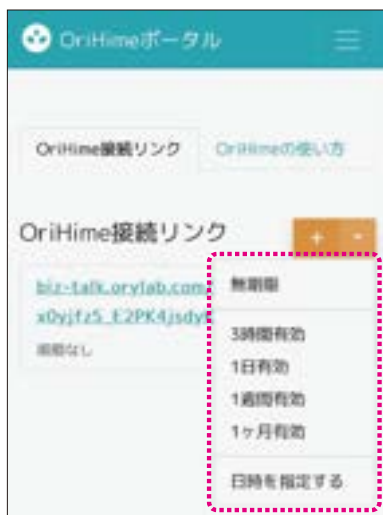

4

削除したい場合は「×」をタップします。



5

「OK」をタップします。



IP アドレス・プロキシを設定する

用途：企業内などIPアドレスやプロキシの設定が必要な場合の設定方法です。


① OriHime設定アプリをタップします。



② 設定したいOriHimeをタップします。



③ 「静的IP」「プロキシ」をタップするとそれぞれの設定画面へ移動します。「静的IP」設定方法→④へ「プロキシ」設定方法→⑤へ

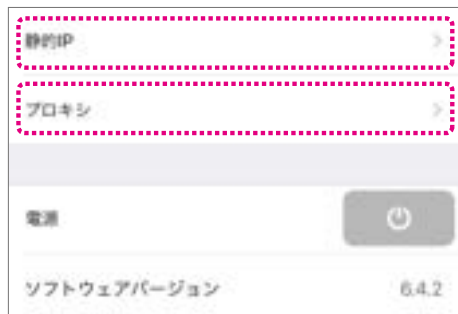

POINT!

設定前にソフトウェアバージョンを確認してください。

設定アプリに表示されるOriHimeのバージョンが3.1.2以降であることを確認します。それ以前であれば、ネットワークに繋がてしばらく待ち、ソフトウェアアップデートを行います。

- ・Ethernetの場合は、ケーブルを接続した状態で当設定を行ってください。
- ・Wi-Fiで接続する場合は、当設定を行った後にWi-Fi設定より接続を行ってください。

④ 静的IPの設定方法



① 各入力欄に必要な情報を入力します。

- ・IPアドレス - IPアドレス/ネットワークビット
- ・ゲートウェイ - ゲートウェイのIPアドレス
- ・DNS1 - DNSサーバ1のIPアドレス
- ・DNS2 - DNSサーバ2のIPアドレス

② 「IPアドレスの設定」ボタンをタップします。アドレスの要求と接続を実施します。

③ 設定を削除する(DHCPでの接続に戻す)場合は「静的IP設定の削除」をタップします。

⑤ プロキシ接続の設定方法



① 各入力欄に必要な情報を入力します。


- ・プロキシサーバのIPアドレスもしくはホスト名
- ・プロキシサーバのポート番号
- ・ユーザー名(オプション) 必要であればプロキシ認証番号のユーザー名
- ・パスワード(オプション) 必要であればプロキシ認証情報のパスワード

② 「プロキシに接続」ボタンをタップします。

③ 設定を削除する場合は「プロキシ設定の削除」ボタンをタップします。


OriHimeを有線LANで利用する

底面のフタをあける

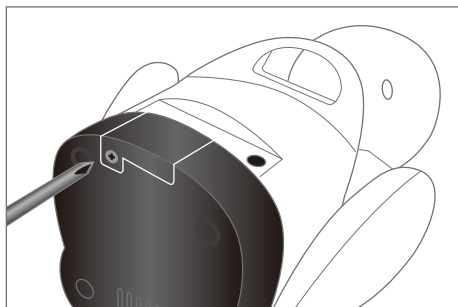

プラスドライバーをご用意いただき、底面のネジを取り外してください。


- ドライバーは製品には同梱されておりません。
- ドライバーは小さいプラスドライバーをご利用ください。
- ドライバーで軽くネジを回してして下さい。

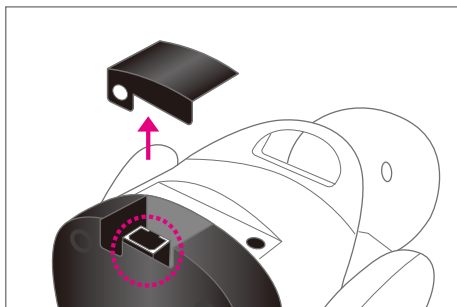

底面カバーを取り外し、有線LANポートを露出させてください。

- 取り外した底面カバーとネジは大事に保管してください。

LANケーブルを接続する

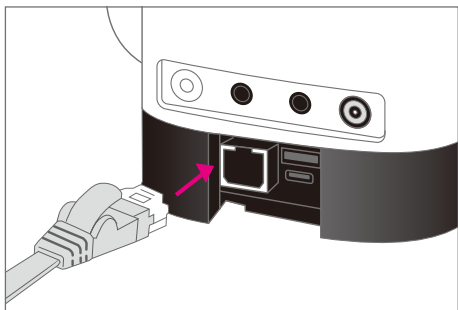

インターネットにつながった有線LANケーブルを、露出した有線LANポートに接続してください。

- 有線LANケーブルが接続されている際には、OriHimeは有線LANを利用して接続されます。
- 右側USBタイプA、タイプCの端子はお客様は使用しない差込口になります。
- 静電気による故障、誤動作、破損を防ぐため、コネクタを挿す前に身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除いてようにしてください。

免責

当社は、日本法の規定により免責が認められない場合を除き、製品の仕様またはサービス、お客さまがサービスを利用または利用できなかったことにより、いかなる直接、間接、特別、結果的損害が生じても、一切の責任を負いません。

仕様

サイズ

幅170mm × 奥行110mm × 高さ230mm

重量

760g

電源

AC電源アダプタ入力: AC100V 50/60Hz

OriHime本体: 15V3A

消費電力 動作時 約15W

カメラ

4K(3840x2160)、2K(2560x1440)、HD(1280x720)視野角: 水平115°

サウンドデバイス

出力: DAYTONAUDIO 46mm スピーカー または、3.5mmジャックによる外部出力

入力: デジタルMEMSマイク または、3.5mmジャックによる外部入力

ネットワークインターフェイス

WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2x2デュアルバンド 2.4GHz、5GHz)

LAN: Gigabit Ethernet

動作温度範囲

0°C~35°C

通信容量

モバイルWi-Fiをご利用の場合は「通信帯域上り256kbps以上、月30GB以上、日や週での利用上限なし」の契約下でのご利用を推奨しています。

使用データ量の目安: 通常画質接続で720MB/h程度 HD画質での接続だと1.2GB/h程度のデータ量を消費します。(週平均10時間弱のご利用で月間使用量30GB程度の目安です)

・HD画質: 1.6Mbps - 2.8Mbps

・ノーマル画質: 128kbps - 1.6Mbps

・離席中の通信: 120 Kbps(映像は遮断していますがP2Pデータ通信の維持のために使用しています。)

OriHime操作側端末要件

iOS/iPadOS 13以降が動作する端末

iPhone 6s以降

iPad mini 4以降、iPad Air 2以降、iPad(第5世代)以降 iPad Pro全種

Android 7.1以降

Windows, Mac

PCから操作する場合のブラウザ要件(<https://biz-talk.orylab.com>)

Google Chrome (Android含む)

Firefox

Safari on macOS, Safari on iOS

Microsoft Edge on Windows

OriHimeネットワーク要件

OriHime動作のため、ファイアウォールが下記ポートの通信を許可する必要があります。

- ・必須 (TURNサーバを経由します): TCP 80/443
- ・推奨 (TURNサーバを経由し、UDPで通信します): UDP 3478
- ・推奨 (P2P接続が可能になります): UDP 1025 - 65535

・プロキシサーバ

HTTPプロキシ

SOCKSプロキシ

・プロキシサーバ認証方式

Basic認証, NTLM, Kerberos

※理論的にはプロキシサーバを通過しての通信を行えますが、セッションの保持期間や、大容量の通信を持続的に流す都合上プロキシサーバに大きな負荷を与えるなど、プロキシサーバの設定や状態によって通話が適切に行えない可能性があることにご留意ください。

・下記ホストへの通信が行えること

*.orylab.com

*.tokbox.com

*.opentok.com

・通信帯域が以下を満たしていること

OriHime 上り: 256kbps以上、下り: 64Kbps以上

操作端末 上り: 64Kbps以上、下り: 256kbps以上

・データロスが4%以内の範囲であること

・DHCP, 静的なIP割り当てに対応しております。

・標準ではハードウェア上5GHz Wi-Fiに対応しておりません。

標準で対応しているWi-Fi規格は、IEEE 802.11 b/g/nとなります。

・外部アンテナ増設による5GHz対応、通信強度向上も可(オプション機能)

外部アンテナオプションで対応するWi-Fi規格は標準対応に加えて、IEEE 802.11 a/acとなります。

・LANケーブルによる有線接続も可(オプション機能のため詳細はお問い合わせください)

セキュリティはWPA/WPA2をご利用ください。

※WPA2-Enterpriseなど、一部非対応のものがございます。Wi-Fiルータの近くにOriHimeを設置するとノイズが発生するため、Wi-Fiルータから離して御利用ください。



株式会社オリー研究所

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目8番3号

WEB: <https://orylab.com/>